


コピー機の使い方



電源を入れる

- ① 下のコンセントを入れる
- ② 電源スイッチを押す →

A3とB4は使用できません。
どうしても必要な時は、下記中村まで電話ください。

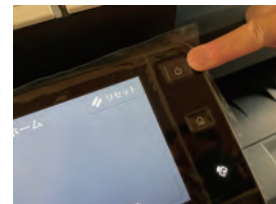

コピーをする

- ① 原稿を上部のトレイに、下がピッタリするように入れる



- ② 枚数を入力してスタートを押す



注意


- ・カラーコピーは使用しないでください
モノクロは1枚1.5円、カラーは1枚15円かかってしまいます
- ・両面コピーもできます
- ・詳細は右のQRコードを読み取ってください

マニュアルのページに飛びます →



電源を切る

- ① 「ホームボタン」を押す
- ② 右の画面になるので一番下の「電源を切る」を押す
- ③ 画面が暗くなり、点滅が終了するまで待つ（大事）
- ④ 下のコンセントを抜く

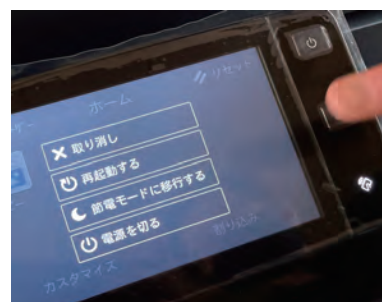

わからない場合は中村まで電話ください

090-6536-7665